

Karnisz ścienny AVENO - instrukcja montażu

Przygotuj:


wiertarka



klucz imbusowy
(w zestawie)



śrubokręt



miara




ołówek



1

Wyznacz miejsce na otwory pod kołki mocujące, pamiętając o pozostawieniu odpowiedniej odległości od górnej krawędzi okna (ok. 7-8 cm), by umożliwić jego swobodne otwieranie. Wsporniki powinny być rozmieszczone symetrycznie w odległości ok 10-12 cm od bocznej krawędzi okna. W zależności od zastosowanych tkanin długość karnisza powinna być więc szersza od otworu okiennego o 30 - 60 cm (20 - 30 cm z każdej strony).

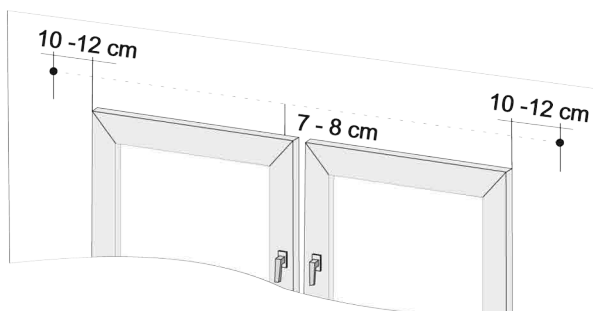


2

Przy wyznaczaniu miejsc na otwory pod kołki mocujące, pomocna będzie blacha mocująca wspornik karnisza, której przyłożenie umożliwi dokładne rozplanowanie otworów pod kołki. W wyznaczonych miejscach wywierć otwory.




3

W otworach umieść kołki rozporowe, a następnie przymocuj blaszki ze śrubami mocującymi wsporniki karnisza.

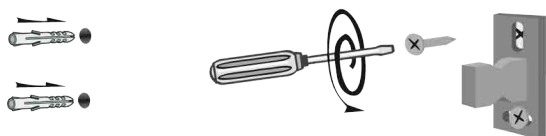


4

Nasuń maskownicę i wspornik karnisza na trzpień blachy mocującej. Zabezpiecz go przed przesuwaniem wkrętem.

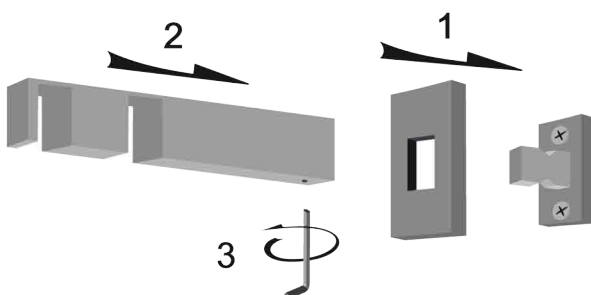


5

Blaszki mocujące szyny do wsporników wsuń w górną szczelinę szyny karnisza. Po odpowiednim rozmieszczeniu szyny względem okna dokręć śruby zaciskowe. UWAGA: jeżeli ze względu na zbyt małą odległość od ścian bocznych nie jest możliwe wsunięcie blaszek zaczepów w szynę karnisza, tę czynność należy wykonać PRZED zamocowaniem wspornika do uchwyty.

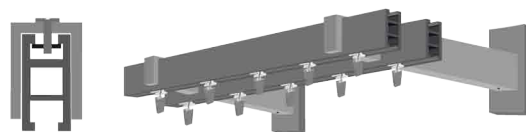


6

W dolną szczelinę szyn wsuń żabki mocujące tkaninę, a następnie nasuń na szynę ozdobne końcówki. Każdą końcówkę zabezpiecz śrubą dociskową.

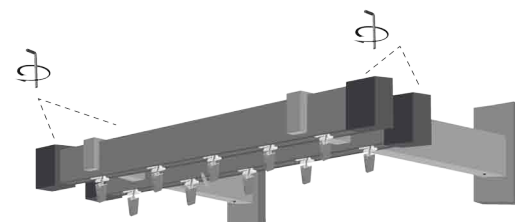


7

UWAGA: W razie konieczności zwiększenia długości karnisza pośrodku mocujemy dodatkowy wspornik. Miejsce łączenia szyny powinno znajdować się w miejscu mocowania wspornika. Łączenie wykonujemy z zastosowaniem łącznika metalowego.

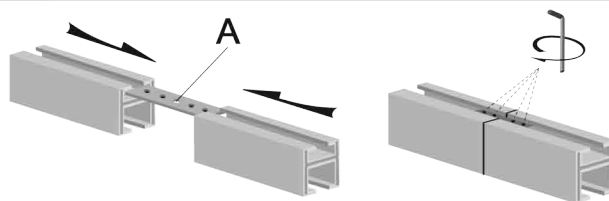

1. wsuń łącznik metalowy w szyny, które chcesz połączyć tak, aby otwór mocowania wspornika (A) znajdował się dokładnie w miejscu łączenia
2. po dociśnięciu do siebie łączonych szyn, przykręć cztery śruby kontrolujące profile, by unieruchomić łącznik
3. połączone szyny przymocuj do wspornika za pomocą śruby (nakrętka kontrolująca od wspornika w tym przypadku musi być usunięta)

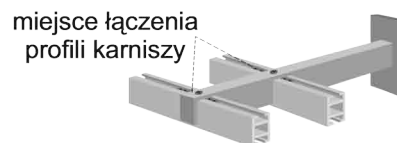

Więcej pomysłów na dekorację swoich okien znajdziesz na:


www.karnix.pl

Instrukcja montażu łącznika szyn karnisza Aveno, Elite, Aspen 16mm

Przed montażem łącznika odkręć nakrętkę kontruującą od wspornika (A)



Wsuń łącznik w szyny, które chcesz połączyć, tak aby otwór mocowania wspornika (C) znajdował się dokładnie w miejscu łączenia, następnie przykręć 4 śruby kontruujące profile (B) aby unieruchomić łącznik.

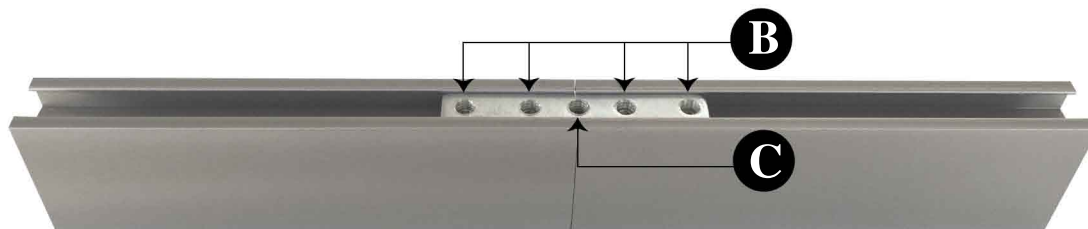

Połączone szyny przymocuj do wspornika wkręcając śrubę (D) w otwór mocowania wspornika (C).

