

Karnisz pojedynczy RZYMSKI - instrukcja montażu ściennego

Przygotuj:

wiertarka



klucz imbusowy
(w zestawie)



miara




ołówek



1

Wyznacz miejsce na otwory pod kołki mocujące, pamiętając o pozostawieniu odpowiedniej odległości od górnej krawędzi okna (ok. 7-8 cm), by umożliwić jego swobodne otwieranie. Wsporniki powinny być rozmieszczone symetrycznie w odległości ok. 10-12 cm od bocznej krawędzi okna. W zależności od zastosowanych tkanin długość karnisza powinna być więc szersza od otworu okiennego o 30-60 cm (20-30 cm z każdej strony).

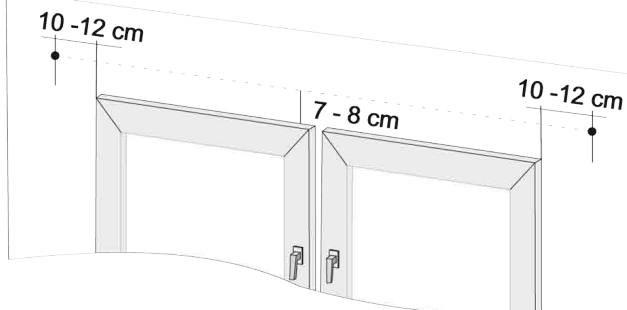


2

Przy wyznaczaniu miejsc na otwory pod kołki mocujące, pomocna będzie blacha ze śrubą mocującą wspornik karnisza, której przyłożenie umożliwi dokładne rozplanowanie otworów pod kołki. W wyznaczonych miejscach wywierć otwory pod kołki.




3

W otworach umieść kołki rozporowe, a następnie przymocuj blaszki ze śrubami mocującymi wsporniki karnisza.

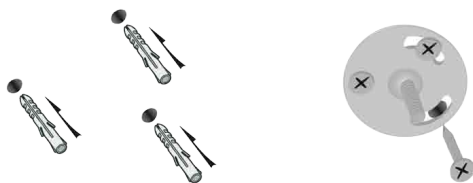


4

Podstawy wsporników karnisza nakręć na śruby, a następnie wsuń w otwory wsporniki i zamocuj je przy pomocy wkrętów zabezpieczających. Upewnij się, że śruba jest na tyle mocno dokręcona, by wspornik nie wysunął się podczas późniejszego użytkowania karnisza.

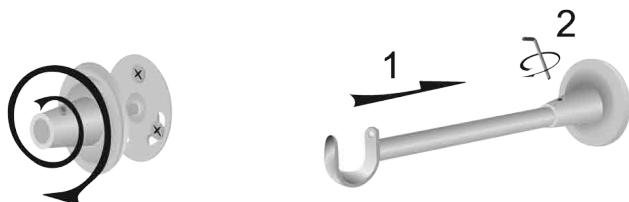


5

Na wspornikach ułóż rurę z kółkami i żabkami mocującymi tkaniny. Po regulacji jej położenia zabezpiecz rurę przed przesuwaniem śrubami zaciskowymi.

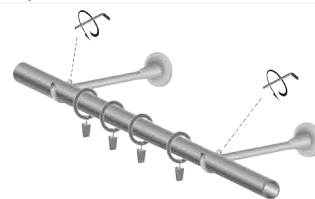

6

Na każdy z końców rury karniszy nałóż po jednym kółku z żabką mocującą tkaninę, a następnie nasuń ozdobne końcówki. Każdą końcówkę zabezpiecz śrubą dociskową.

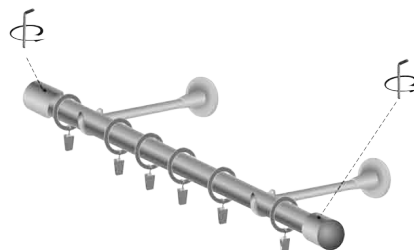


7

UWAGA: W razie konieczności zwiększenia długości karnisza pośrodku mocujemy dodatkowy wspornik. Miejsce łączenia rury powinno znajdować się w miejscu mocowania wspornika. Łączenie wykonujemy z zastosowaniem łącznika metalowego.



1. wsuń połowę łącznika w pierwszą rurę karnisza
2. wystającą część łącznika wsuń w otwór drugiej rury karnisza
3. dociśnij mocno obie części do siebie

miejsce łączenia
rury karnisza

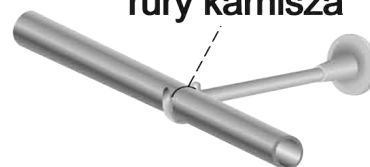

Więcej pomysłów na dekorację swoich okien
znajdziesz na:

www.karnix.pl

Karnisz pojedynczy RZYMSKI - instrukcja montażu sufitowego

Przygotuj:

wiertarka



klucz imbusowy
(w zestawie)



miara




ołówek



1

Wsporniki powinny być rozmieszczone symetrycznie w odległości ok 10-12 cm od bocznej krawędzi okna. W zależności od zastosowanych tkanin długość karnisza powinna być więc szersza od otworu okiennego o 30 - 60 cm (20 - 30 cm z każdej strony). Odległość wspornika od ściany X powinna uwzględniać rodzaj użytych tkanin (stopień zmarszczenia) oraz ewentualną szerokość wystającego parapetu.

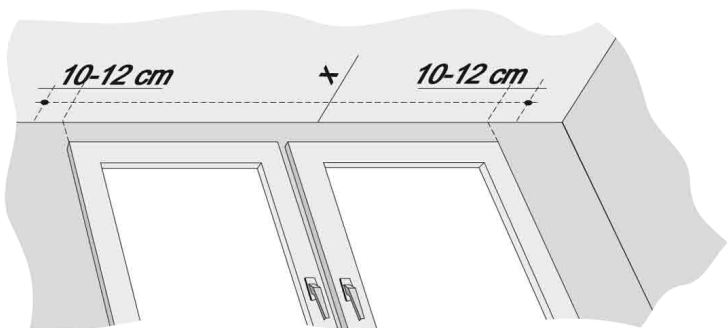

2

Wyznacz na suficie miejsce na otwory pod kołki mocujące, pomocna będzie blacha ze śrubą mocującą wspornik karnisza, której przyłożenie umożliwi dokładne rozplanowanie otworów pod kołki.




3

W otworach umieść kołki rozporowe, a następnie przymocuj blaszki ze śrubami mocującymi wsporniki karnisza.




4

Podstawy wsporników karnisza nakręć na śruby, a następnie wsuń w otwory wsporniki i zamocuj je przy pomocy wkrętów zabezpieczających. Upewnij się, że śruba jest na tyle mocno dokręcona, by wspornik nie wysunął się podczas późniejszego użytkowania karnisza.

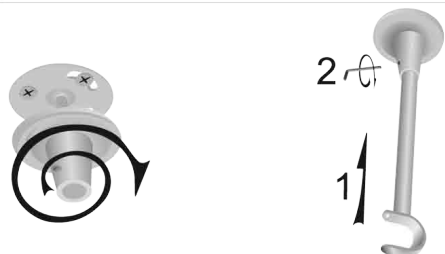


5

Na wspornikach ułóż rurę z kółkami i żabkami mocującymi tkaniny. Po regulacji jej położenia zabezpiecz rurę przed przesuwaniem śrubami zaciskowymi.

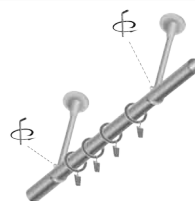

6

Na każdy z końców rury karniszy nałóż po jednym kółku z żabką mocującą tkaninę, a następnie nasuń ozdobne końcówki. Każdą końcówkę zabezpiecz śrubą dociskową.

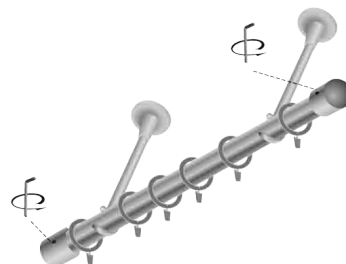

7

UWAGA: W razie konieczności zwiększenia długości karnisza pośrodku mocujemy dodatkowy wspornik. Miejsce łączenia rury powinno znajdować się w miejscu mocowania wspornika. Łączenie wykonujemy z zastosowaniem łącznika metalowego.



1. wsuń połowę łącznika w pierwszą rurę karnisza
2. wystającą część łącznika wsuń w otwór drugiej rury karnisza
3. dociśnij mocno obie części do siebie

miejsce łączenia
rury karnisza



Więcej pomysłów na dekorację swoich okien
znajdziesz na:

www.karnix.pl