


Instrukcja montażu łącznika szyn karnisza Aveno, Elite, Aspen 16mm

Przed montażem łącznika odkręć nakrętkę kontruującą od wspornika (A)



Wsuń łącznik w szyny, które chcesz połączyć, tak aby otwór mocowania wspornika (C) znajdował się dokładnie w miejscu łączenia, następnie przykręć 4 śruby kontruujące profile (B) aby unieruchomić łącznik.

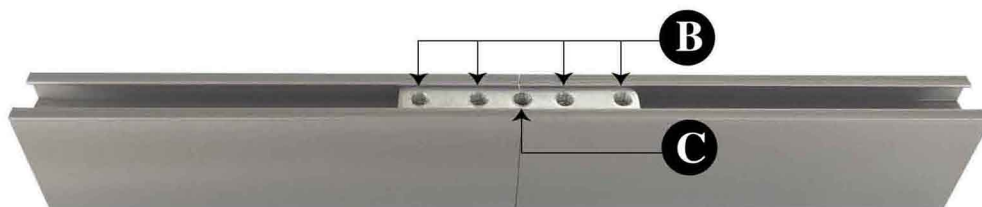

Połączone szyny przymocuj do wspornika wkręcając śrubę (D) w otwór mocowania wspornika (C).

