




ZŁOŻENIE MOSKITIERY (przed montażem)

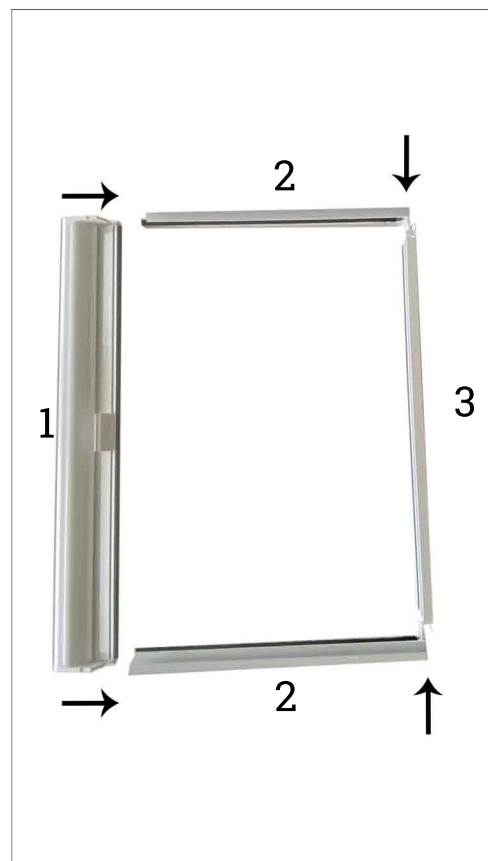

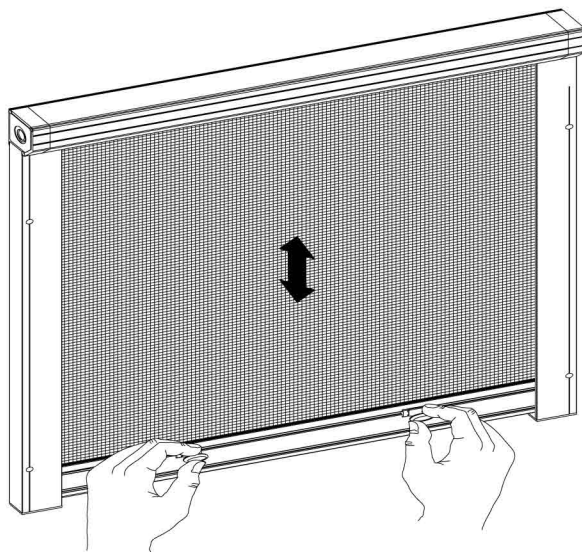


JAK MONTOWAĆ DO WNĘKI

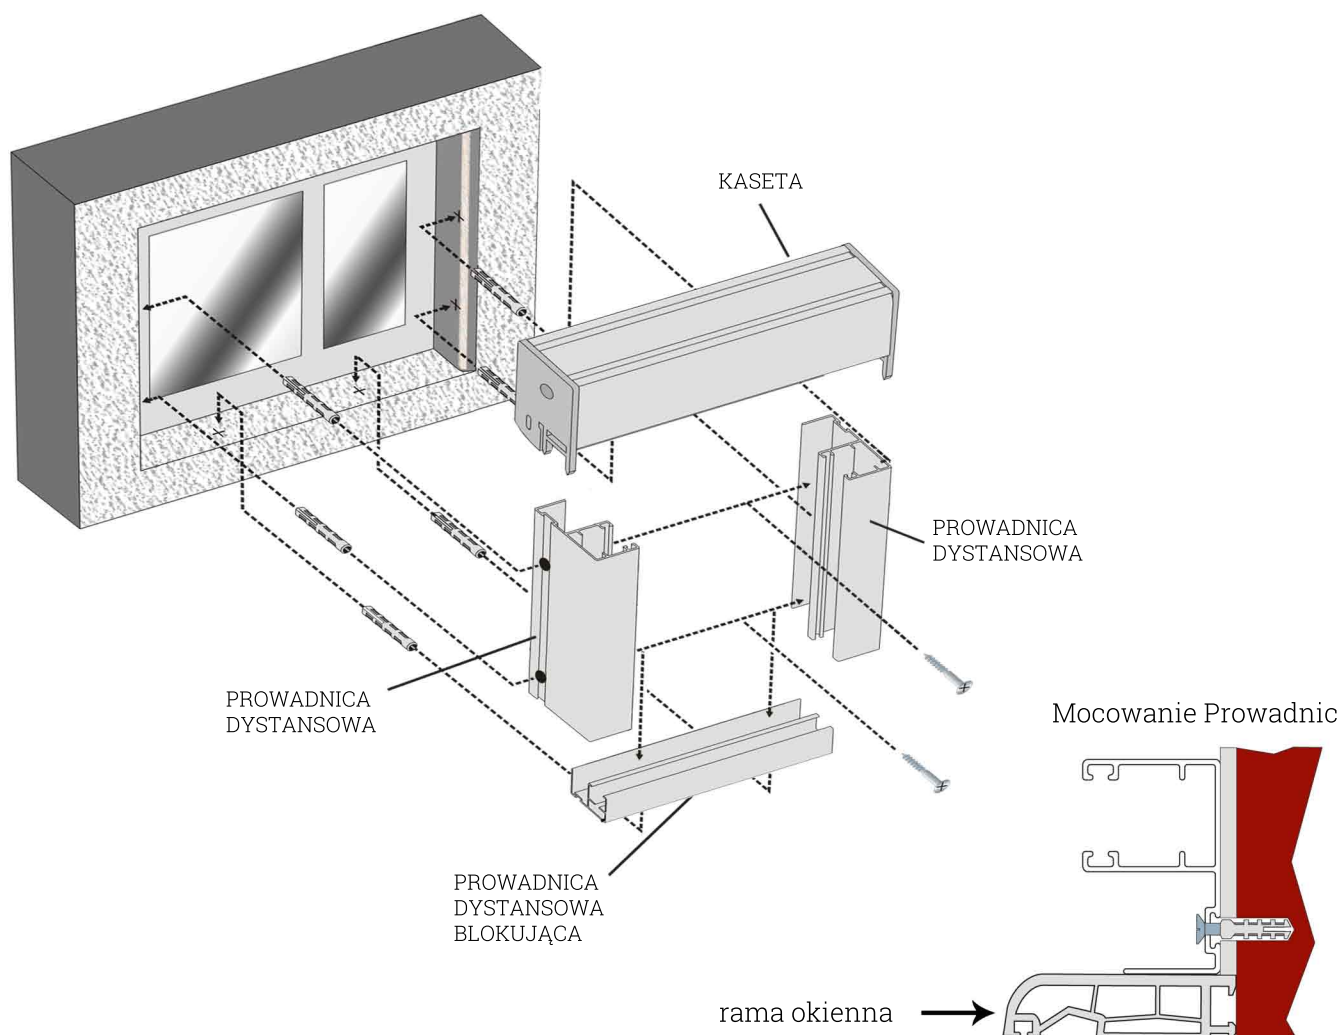

Umieszczenie szczotek w prowadnicy



Umieszczenie otworów montażowych (mocowanie do ramy)

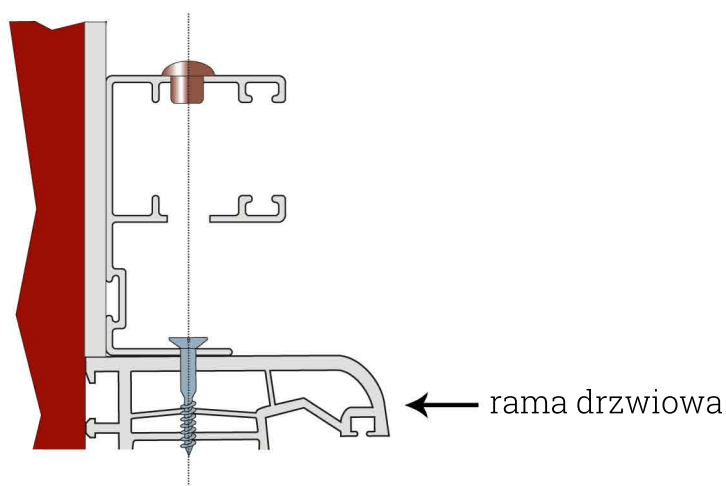

Alternatywna metoda montażu prowadnicy do wnęki okiennej

