



Instrukcja montażu przedłużki do wspornika rzymskiego

1. Poluzuj śrubę imbusową podstawy wspornika(**C**) i wysuń wspornik(**A**) z podstawy wspornika(**B**).

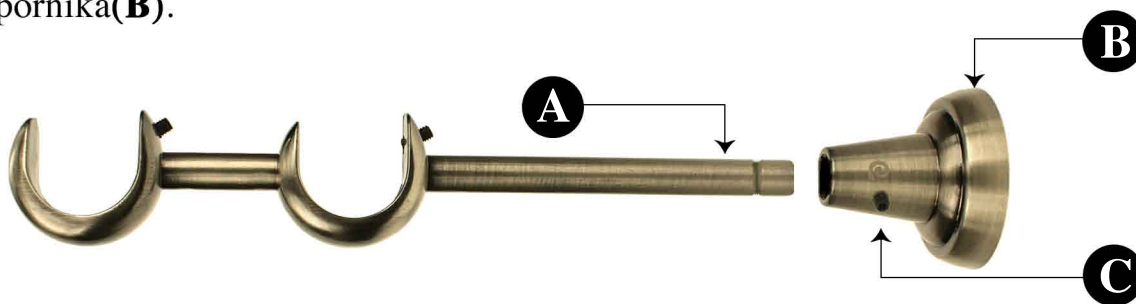

2. Zamontuj przedłużkę(**D**) pomiędzy wspornikiem(**A**) a podstawą wspornika(**B**).

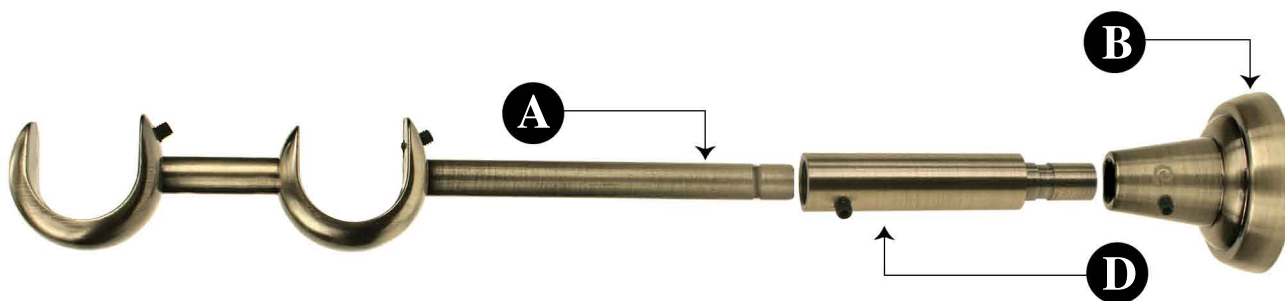

3. Po zamontowaniu przedłużki dokręć śruby imbusowe podstawy wspornika oraz przedłużki(**C**)



W ten sam sposób montujemy przedłużki do wsporników rzymskich sufitowych.