


## Instrukcja skracania wspornika ściennego Moderno, Royal, Elite

1. Poluzuj śrubę imbusową podstawy wspornika(**C**) i wysuń wspornik(**A**) z podstawy wspornika(**B**).

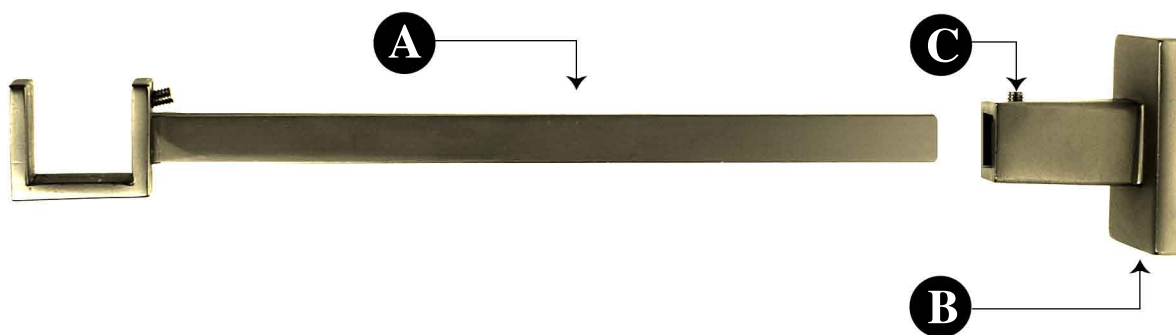

2. Odmierz długość o jaką chcesz skrócić wspornik(**A**) (pozostaw minimum 30mm trzpienia aby zamontować wspornik w podstawie wspornika), następnie odetnij zbędną część za pomocą piłki do metalu.

