


Instrukcja skracania wspornika rzymskiego

1. Poluzuj śrubę imbusową podstawy wspornika(**C**) i wysuń wspornik(**A**) z podstawy wspornika(**B**).

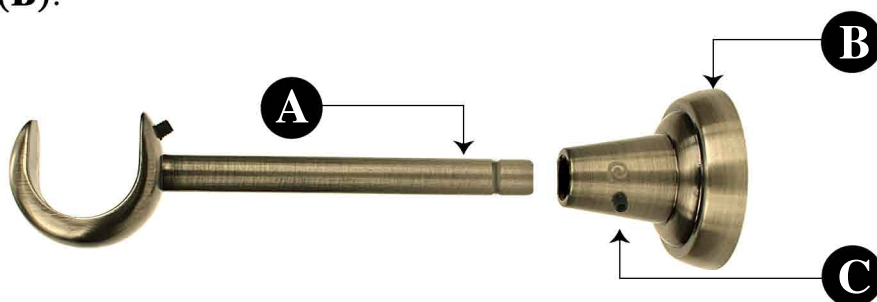

2. Odmierz długość o jaką chcesz skrócić wspornik(**A**) (pozostaw minimum 25mm trzpienia aby zamontować wspornik w podstawie wspornika, następnie odetnij zbędną część za pomocą piłki do metalu.



3. Za pomocą pilnika wykonaj fazę o szerokości ok 5mm pod śrubę imbusową (8mm od końca trzpienia)

