


MOSKITIERY ROLOWANE DRZWIOWE

Jak zmierzyć?

Moskitiery rolowane drzwiowe montujemy we wnęce lub do ramy drzwiowej po zewnętrznej stronie drzwi. Pomiarów wnęki dokonujemy również po zewnętrznej stronie drzwi. Podajemy szerokość (od wnęki do wnęki) oraz wysokość.

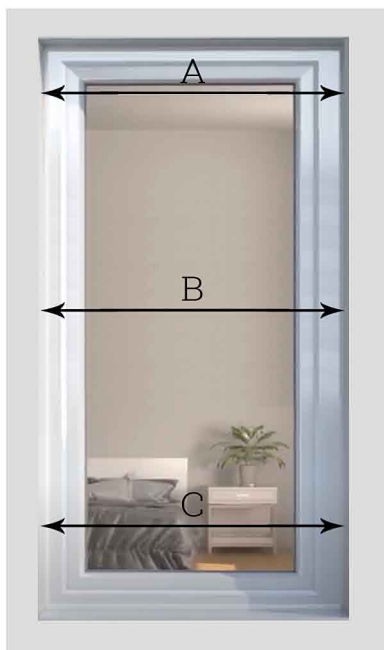

SZEROKOŚĆ

W celu uzyskania jak najdokładniejszych rozmiarów zalecamy zmierzyć szerokość wnęki w co najmniej trzech miejscach na różnej wysokości.

Podając żadaną szerokość w konfiguratorze wpisz najmniejszy z uzyskanych pomiarów, zaokrąglając go w dół z dokładnością do 0,5cm

Przykład:

A=89,8cm; B=89,7; C=89,9

Nasza szerokość to: 89,7 (po zaokrągleniu 89,5 cm)

W konfiguratorze wpisujemy szerokość **89,5 cm**



WYSOKOŚĆ

W celu uzyskania jak najdokładniejszych rozmiarów zalecamy zmierzyć wysokość wnęki w co najmniej trzech miejscach.

Podając żadaną wysokość w konfiguratorze wpisz najmniejszy z uzyskanych pomiarów, zaokrąglając go w dół z dokładnością do 0,5cm

Przykład:

X=208,4cm; Y=208,2; Z=208,5

Nasza wysokość to: 208,2 (po zaokrągleniu 208 cm)

W konfiguratorze wpisujemy wysokość **208 cm**

UWAGA: Wymiar moskitiery nie może być większy niż wymiar wnęki okiennej.