




ZŁOŻENIE MOSKITIERY PODWÓJNEJ (przed montażem)

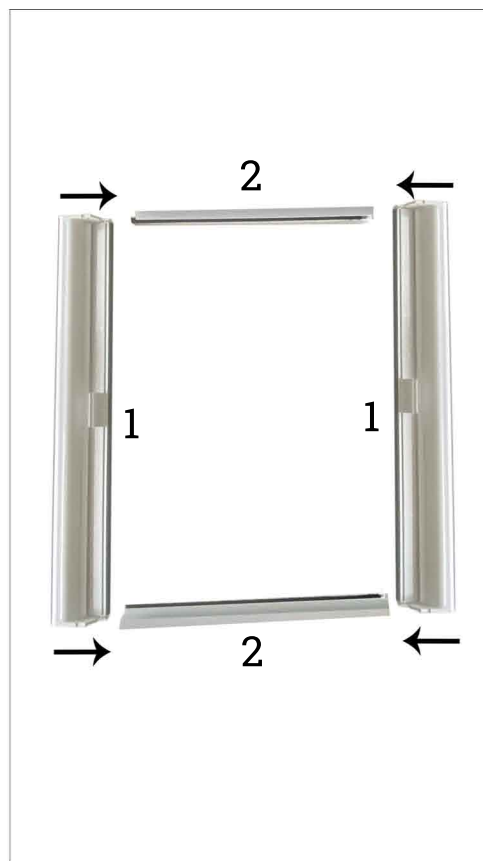


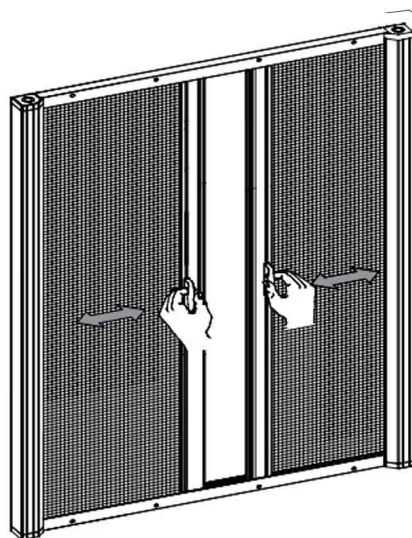


JAK MONTOWAĆ DO WNĘKI

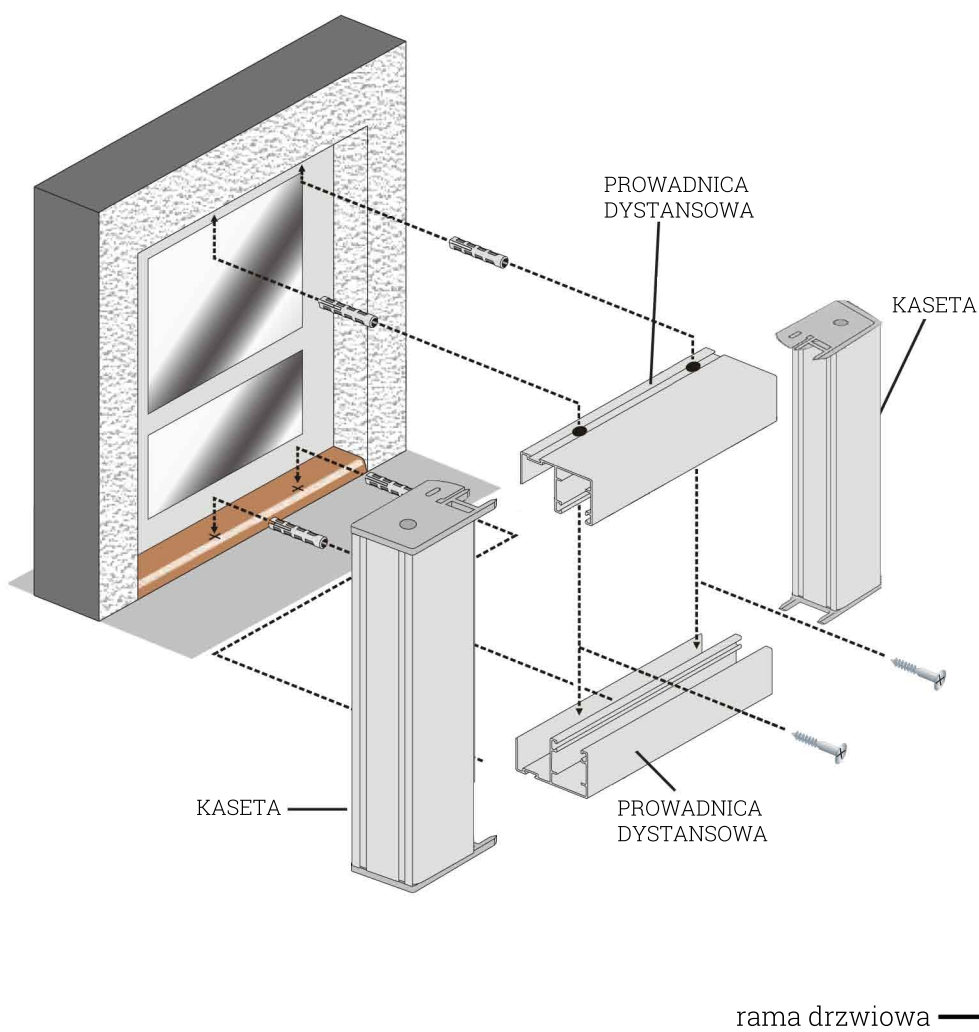


Mocowanie Prowadnic

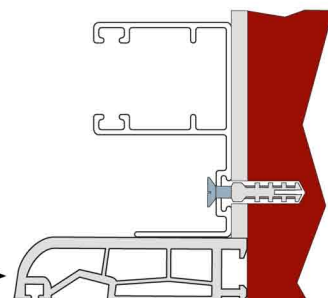

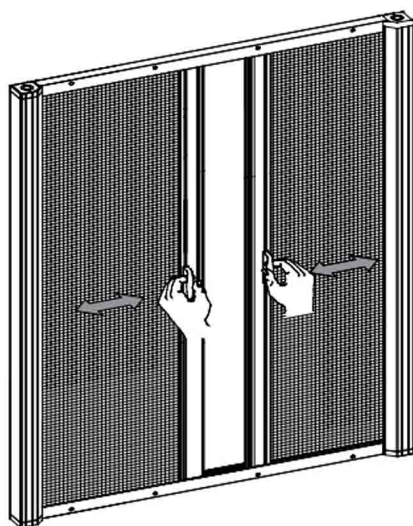


JAK MONTOWAĆ DO RAMY

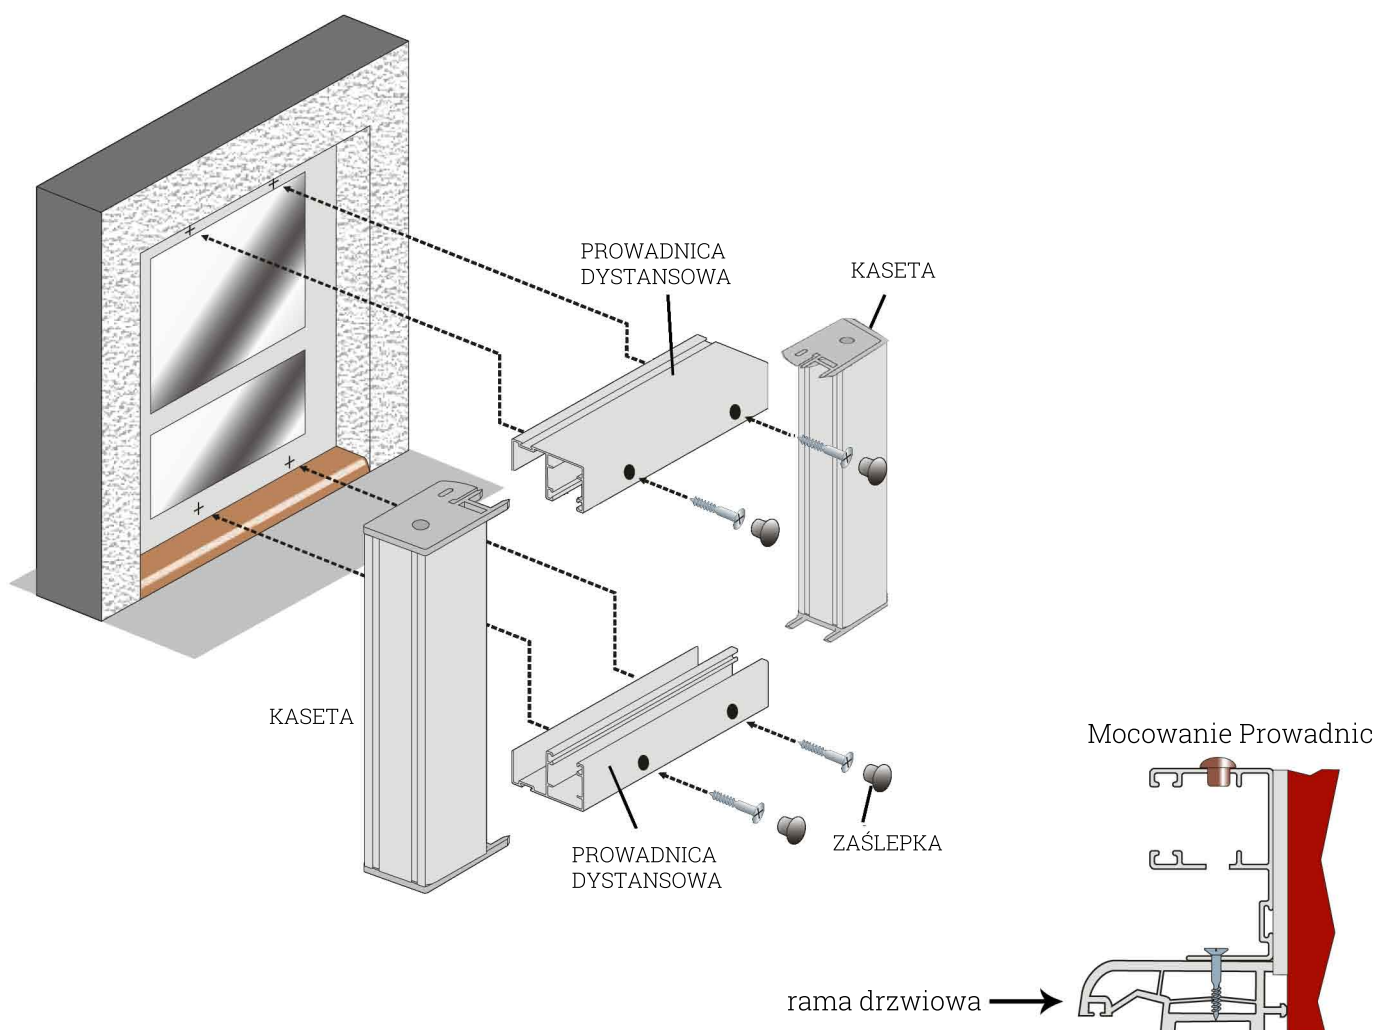

Umieszczenie szczotek w prowadnicy



Umieszczenie otworów montażowych (mocowanie do ramy)

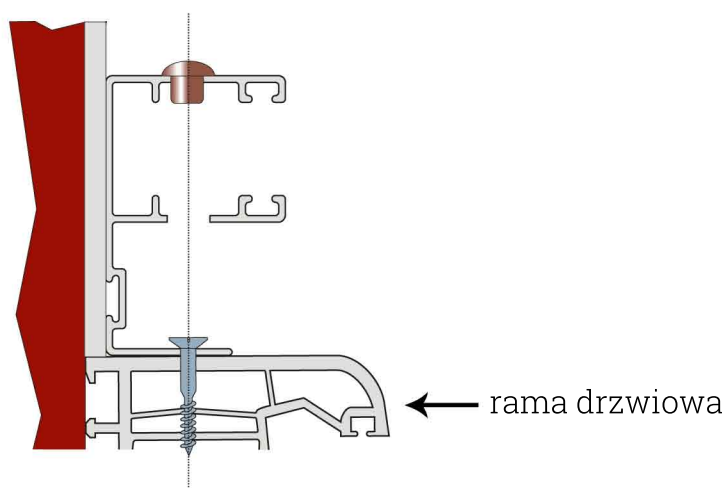

Alternatywna metoda montażu prowadnicy do wnęki okiennej

