


Moskitiery drzwiowe montujemy we wnęce po zewnętrznej stronie drzwi. Pomiarów wnęki dokonujemy również po zewnętrznej stronie drzwi. Podajemy szerokość (od wnęki do wnęki) oraz wysokość.

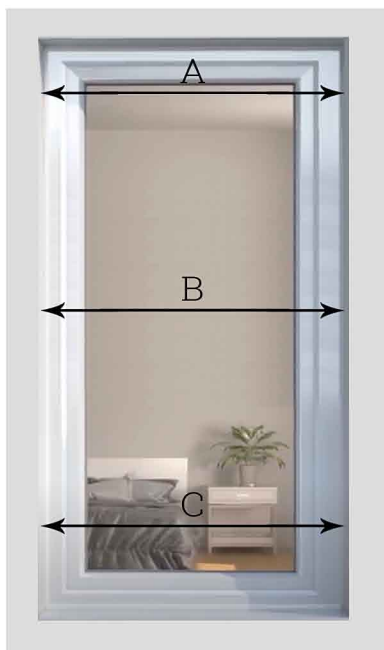

SZEROKOŚĆ

W celu uzyskania jak najdokładniejszych rozmiarów zalecamy zmierzyć szerokość wnęki w co najmniej trzech miejscach na różnej wysokości.

Podając żadaną szerokość w konfiguratorze wpisz najmniejszy z uzyskanych pomiarów, zaokrąglając go w dół z dokładnością do 0,5cm

Przykład:

A=89,8cm; B=89,7; C=89,9

Nasza szerokość to: 89,7 (po zaokrągleniu 89,5 cm)

W konfiguratorze wpisujemy szerokość **89,5 cm**



WYSOKOŚĆ

W celu uzyskania jak najdokładniejszych rozmiarów zalecamy zmierzyć wysokość wnęki w co najmniej trzech miejscach.

Podając żadaną wysokość w konfiguratorze wpisz najmniejszy z uzyskanych pomiarów, zaokrąglając go w dół z dokładnością do 0,5cm

Przykład:

X=208,4cm; Y=208,2; Z=208,5

Nasza wysokość to: 208,2 (po zaokrągleniu 208 cm)

W konfiguratorze wpisujemy wysokość **208 cm**

UWAGA: Wymiar moskitiery nie może być większy niż wymiar wnęki okiennej.